FUNAI HOME ENTERTAINMENT WARRANTY

We appreciate your purchase of a FUNAI Home Entertainment product. We take pride in the quality of our products and have manufactured your new Home Entertainment unit to exacting quality standards. We feel confident that in normal use, it will provide you with satisfactory performance. However, should you experie difficulty, you are protected under the provisions of this warranty.

FUNAI Home Entertainment products are warranted against manufacturing defects in materials and workmanship in normal use for the following periods from the date of purchase by the original user, and is conditional upon the unit being installed and used as directed in the instruction manual.

Product	Labour	Parts	Picture Tube
Colour Televisions Remote Control	1 Year 90 Days	1 Year 90 Days	3 Years
B/W Televisions	90 Days	1 Year	1 Year

FUNAI's obligation under this warranty shall be limited to the repair, including all necessary parts and the cost of the labour connected therewith, or at our option the exchange of any Home Entertainment product which shows evidence of a manufacturing defect within the warranty period.

Replacement parts, furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the

unexpired portion of the original equipment warranty.

CUSTOMER OBLIGATIONS

This warranty applies to the product from the original date of purchase at retail. Therefore, the owner must provide a copy of the original, dated bill of sale. No warranty service will be performed without a bill of sale. Transportation to and from the service depot is the responsibility of the owner.

WARRANTY EXCLUSIONS

WARRANTY EXCLUSIONS

This warranty is extended to FUNAI Home Entertainment products purchased and used in Canada. This warranty shall not apply to appearance or accessory items including but not limited to: antenna, cabinet, cabinet parts, knobs, batteries, connecting cables. This warranty shall, in addition, not apply to damages due to handling, transportation, unpacking, set-up, installation, customer adjustments that are covered in the instruction book, repair or replacement of parts supplied by other than the FUNAI authorized service depot, any malfunction or failure caused by or resulting from abnormal environmental conditions, improper unauthorized service, improper maintenance, modifications or repair by the consumer, abuse, misuse, neglect, accident, fire, flood, or other Acts of God, and incorrect line voltage. This Home Entertainment product is only warranted to the original retail purchaser. This warranty becomes void in the event of commercial or rental use. This warranty becomes void in the event serial numbers are altered, defaced or removed. FUNAI reserves the right to make changes in design or to make additions to or improvements upon this product without incurring any obligation to install the void in the event serial numbers are altered, defaced or removed. FUNAI reserves the right to make changes in design or to make additions to or improvements upon this product without incurring any obligation to install th same on products previously manufactured. The foregoing is in lieu of all other warranties expressed or implied and FUNAI neither assumes nor authorizes any person to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale or service of this product. In no event shall FUNAI or its FUNAI dealers be liable for special or consequential damage arising from the use of this product, or for any delay in the performance of this warranty due to cause beyond our control.

The purchaser may have other rights under existing provincial or federal laws, and where any terms of this warranty are prohibited by such laws, they are deemed null and void, but the remainder of the warranty shall remain in effect.


HOW TO OBTAIN SERVICE

Should this product require service, you may obtain specific information on how to obtain service by contacting the FUNAI Dealer from whom this product was purchased, or by contacting us directly:

SONIGEM SERVICE 300 Alden Road Markham, Ontario 13R 4C1
PHONE: (905) 479-3833 FAX: (905) 940-2303
1-800-287-4871

0EMN01489

Printed in Malaysia L9811CM * * *

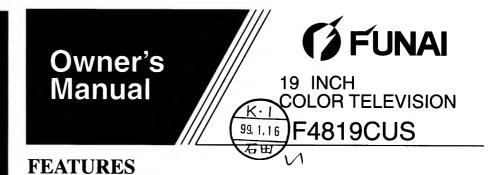

- Tinted, Bright Black Matrix Picture Tube
- 181 Channel Selection- All VHF/UHF channels plus up to 125 cable channels.
- PLL Frequency Synthesized Tuning- The latest PLL frequency synthesized electronic tuning system provides free and easy channel selection, and lets you tune directly to any channel using the channel number buttons (0~9 and +100-key) on the remote control.
- On-Screen Function Display.
- Full-Function Remote Control
- Sleep Timer
- Closed Caption Decoder- You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news, prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program.
- Auto Shut Off Function- If there is no air signal input from the antenna terminal and no operation for 15 minutes, the TV will turn itself off automatically.

PRECAUTION

- Place your TV in a room with adequate ventilation.
- Keep your TV set away from sources of direct heat, such as heat registers or direct sunlight.
- Do not place your TV on soft surfaces, such as rugs or blankets.
- Leave enough room for air to circulate around the bottom, top and back of the set.

The serial number of this product may be found on the back of the TV. No others have the same serial number as yours. You should record the number and other vital information here and retain this book as a permanent record of your purchase to aid identification in case of theft.


Date of Purchase	Dealer Phone No.	
Dealer Purchase from	Model No.	
Dealer Address	Serial No.	

This Owner's Manual is made of recycled paper.

IF YOU NEED ADDITIONAL ASSISTANCE FOR SET-UP OR OPERATING AFTER READING OWNER'S MANUAL PLEASE CALL TOLL FREE 1-800-287-4871

ANTENNA/CABLE CONNECTIONS

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

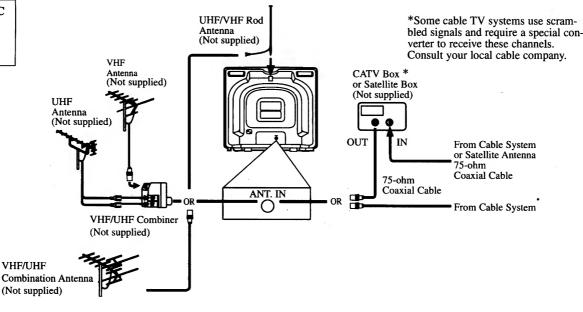

CLOSED CAPTION

This TV can receive C1 and C2 of Caption and Text.

Caption Mode

- (1) Characters can be displayed on the TV screen when the received broadcast signal contains the Caption Signals.
- (2) Paint-on mode: Displays input characters on the screen immediately.

Pop-on mode: Once characters are stored in memory, it is displayed all at once.

Roll-up mode: Displays the characters continuously by scrolling (max. 4 lines)

Note: If the CAPTION C1 or C2 is selected but the caption signal is not included, characters will not be displayed.

Text Mode

- (1) Displays the text on the screen by scrolling (max. 7 lines)
- (2) If the received broadcast signal does not contain the caption or text signal, no change will

- (1) When your TV receives a special effects playback signal (i.e., Search, Slow, Still) from a VCR's video output channel (CH3 or CH4), your TV may not display the correct caption or
- (2) Captions and texts may not match the TV voice exactly.
- (3) Interference may cause the closed caption system not to function properly.
- (4) The caption or text characters will not be displayed while the menu display or function's display is shown.
- (5) If you see this screen!!



If your TV displays a black box on the screen, this means that your TV is set to TEXT mode. To clear screen, select CAPTION C1, C2 or CAPTION [OFF].

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLI-ANCE TO RAIN OR MOISTURE.



CAUTION

RISK OF ELECTRICS DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SER-VICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The important note is located on the rear of the cabinet.



THIS SYMBOL INDICATES THAT DAN-GEROUS VOLTAGE CONSTI-TUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRE-SENT WITHIN THIS UNIT.



THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANY-ING THE APPLIANCE.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1. Read instructions-All the safety and operating instruc
- tions should be read before the appliance is operated. Retain Instructions-The safety and operating instructions should be retained for future reference
- Heed Warnings-All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow Instructions-All operating and use instructions should be followed.
- Cleaning-Unplug TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

EXCEPTION: A product that is meant for uninterrupted service and, that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5 Attachments-Do not use attachments not recommended

- the TV manufacturer as they may cause hazards.
- Water and Moisture-Do not use this TV near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- Accessories-Do not place this TV on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV may fall, causing serious injury to someone, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the

Any mounting of the appliance should follow the manufacture ufacturer's instructions and should use a nting accessory recomme



- by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn
- Ventilation-Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar sur face. This TV should never be placed near or over a radiator or heat register. This TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacurer's instructions have been adhered to .
- 10. Power Sources-This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For TVs intended to operate from bat tery power, or other sources, refer to the operating
- 11. Grounding or Polarization-This TV is equipped with a polarized alternating-current line plug(a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 12. Power-Cord Protection-Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenie receptacles, and the point where they exit from the appliance.

- EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE GROUN SROUNDING CONDUCTORS NEC SECTION 810-211 ATIONAL ELECTRICAL CODI
- 13. Outdoor Antenna grounding-If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the anten na or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting struc-ture, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. (Fig. A)
- 14. Lightning-For added protection for this TV receiver during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning and power-line surges.
- 15. Power Lines-An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light of power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contac with them might be fatal.
- Overloading-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric
- 17. Object and Liquid Entry-Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV.


- 18. Servicing-Do not attempt to service this TV yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to ualified service personnel.
- 19. Damage Requiring Service-Unplug this TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service per-sonnel under the following conditions:
- a. When the power supply cord or plug is damaged or
- b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the TV.
- If the TV has been exposed to rain or water
- d. If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation.
- e. If the TV has been dropped or damaged in any was f. When the TV exhibits a distinct change in perforway. mance-this indicates a need for service.

 20. Replacement Parts-When replacement parts are
- required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, injury to persons or other hazards.
- 21. Safety Check-Upon completion of any service or repairs to this TV, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in proper operating condition.


 22. Heat-This TV product should be situated away from
- heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

OPERATING CONTROLS AND FUNCTIONS

- FRONT PANEL -

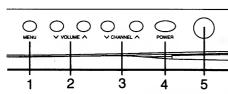

- REMOTE CONTROL -

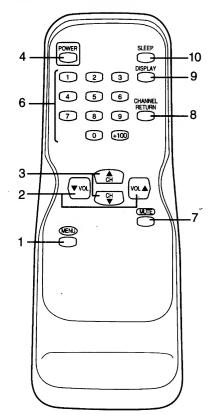


- 1. MENU button- Press to display the menu on the TV screen
- VOLUME **△/**▼ buttons- Press to control the volume level.

Press to determine a setting mode from the menu on the TV screen. (only the VOL 🛦 button)

Press to select or adjust from a particular menu. (for example: Language Selection, Channel Presetting, Closed Caption Selection, Picture Adjustment)

- 3. CHANNEL ▲/▼ buttons- Press to select memorized channel.
 - Press to select a setting mode from the menu on the TV screen.
 - Press to select item you want to adjust in the picture control mode.
- 4. POWER button- Press to turn the TV ON and OFF
- 5. Infrared Sensor Window- Receives the infrared control signals from the remote control unit.
- 6. CHANNEL NUMBER button- Press two digits to directly access the desired channel. Remember to press a "0" before a single digit channel.
 - +100 button- Press to select cable channels which are equal or greater than number 100.
- 7. MUTE button- Press the MUTE button to turn off the sound portion of the TV program. (Volume level display turns LIGHT RED from LIGHT BLUE.) Press the MUTE button again or press the VOL(ume) ▲ or ▼ button to restore sound.

- REAR PANEL -

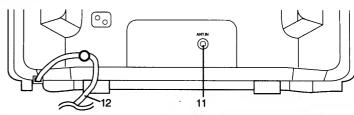

- 8. CHANNEL RETURN button- Press this button to go back to the previously viewed channel. For example, pressing the CHAN-NEL RETURN button once will change channel display from CH 3 (present channel) to CH 10 (previously viewed channel), and pressing it a second time will return from CH 10 to CH 3.
- 9. **DISPLAY button** Press to display the channel number on the screen. If you press it again, the channel number will disappear.
- 10.**SLEEP button-** Press the SLEEP button to display the sleep timer and start the function. The shut off time can be determined by the number of times you press the button. (0, 10, 20, 30...90, 0 minutes)
- 11.ANT(enna). IN jack- Connect to an antenna, cable system, or satellite system.
- 12.AC cord- Connect to a standard AC outlet (120V/60Hz).

INSTALLING THE BATTERIES




Slide the battery compartment cover on the remote unit.



Insert 2 "AA" penlight batteries into battery compartment in the direction as indicated by the polarity (+/-) markings. Batteries installed with incorrect polarity may damage the remote unit.



Replace the cover.

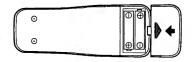

LANGUAGE SELECTION

If you want to change the language of the on-screen menu, follow the procedure below.

1

Connect the power cord to a standard AC outlet.

2

Press the POWER button to turn on the TV.

Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.

4

Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "[ENGLISH]".

Select "ENGLISH" or "ESPAÑOL" = Spanish by using the VOL(ume) ▲ or ▼ button.

6

Press the MENU button to exit the menu.

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

PICTURE

[ADD/DELETE FUNCTION]

channels only.

and cable channels.

your area.

1) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.

selecting AUTO MEMO, the tuner will stop at the memorized

Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "AUTO MEMO".

The tuner scans and memorizes all active channels in

• The TV distinguishes between standard TV channels

• When AUTO MEMO action is completed, the lowest

When you press the CH(annel) ▲ or ▼ button after

memorized channel reappears on the screen.

Then, press the VOL(ume) ▲ button.

- 2) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "CHANNEL SET". Then, press the VOL(ume) ▲ button.
- 3) Press the VOL(ume) ▲ button so that "ADD/DELETE" is selected.
- 4) Use the CH(annel) ▲ or ▼ button to select the channel you wish to put into memory or to erase from memory. Note: The display will return to the screen in about 10 seconds. Perform "ADD/DELETE" function while this display appears on the screen.
- Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button to light up the channel number in LIGHT BLUE if you wish to add the channel into memory.
- Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button to light up the channel number in LIGHT RED if you wish to erase the channel from memory.
- 5) Press the MENU button to exit the menu.

ADD/DELETE AUTO MEMO

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

ADD/DELETE AUTO MEMO

CHANNEL PRESETTING

To preset a channel or to change a preset channel, follow the procedure below.

1

Press the POWER button to turn on the TV.

Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.

Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "CHANNEL SET". Then, press the VOL(ume) ▲ button.

PICTURE CHANNEL SET CAPTION (OF [ENGLISH]ESPAÑOL

PICTURE CHANNEL SET CAPTION (OFF) [ENGLISH]ESPAÑOL

OPERATIONS

WATCHING A TV PROGRAM

- 1) Press the POWER button to turn on the TV.
- 2) Select the desired channel with the CH(annel) ▲ or ▼ button.
- 3) Adjust the volume to the desired listening level using the VOL(ume) ▲ or ▼ button.
- 4) Adjust picture controls for a natural looking image. (See "PICTURE ADJUSTMENT".)

SETTING THE SLEEP TIMER

The sleep timer function enables you to shut off the power without pressing the POWER button after a desired time period.

1) Press the POWER button to turn on the TV and press the SLEEP button on the remote control.

2) You may change the sleep time with pressing the SLEEP button on the remote control repeatedly. The timer is set up to 90 minutes, 10 minutes each time the SLEEP button is pushed. (The timer display counts up and sleep timer will be displayed on the screen when you press the SLEEP button on remote control.)

To cancel the sleep timer:

Press the SLEEP button repeatedly until "SLEEP 0" is displayed.

SLEEP 10

Note: When you disconnect the unit from the AC outlet, or if you have a power failure, the sleep time will be lost.

CLOSED CAPTION SELECTION

You may view specially labeled (cc) TV programs, movies, news, prerecorded tapes, etc. with either a dialogue caption or text display added to the program

: Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button.

- 1) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 2) Press the CH(annel) ▲ or ▼ button to point to "CAPTION".
- 3) Press the VOL(ume) ▲ or ▼ button to select the mode you wish.
- 4) When done, press the MENU button to exit the menu.

PICTURE ADJUSTMENT

- 1) Press the MENU button so that the menu display appears on the TV screen.
- 2) Press the VOL(ume) ▲ button so that "PICTURE" is selected.
- 3) Select the feature you wish to adjust with the CH(annel) ▲ or ▼ button and adjust it with the VOL(ume) \triangle or ∇ button.

GAME MODE

Set to the most suitable position for TV GAME.

[+]: ON

[-]:OFF

BRIGHT

Adjust until the whitest parts of the picture are as bright as you prefer.

[+]: increase brightness

[-]: decrease brightness

CONTRAST

Adjust to increase or decrease contrast.

[+]: increase contrast

[-]: decrease contrast

COLOR

Adjust to be brilliant or pale color.

[+]: be brilliant color

[-]: be pale color


Adjust to obtain natural skin tones.

[+]: greenish tone

[-]: reddish tone

Notes:

- In the above steps, the picture adjustment display will disappear from the TV screen after about 10 seconds unless you press any buttons, even though you may not be finished. Press the MENU and VOL(ume) button so that "PICTURE" is selected. Then, press the CH(annel) ▲ or ▼ button repeatedly until the display returns to the screen.
- If you adjust the other Picture control after you set the Game mode to [ON], the Game mode is set to [OFF] automatically. If you want to set the Game mode, reset it to [ON].

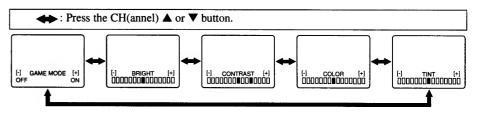

TROUBLESHOOTING GUIDE

Sometimes a performance problem can be easily solved by checking seemingly apparent but often overlooked possibilities. Before arranging for service, check these items. It could save your time and money.

QUICK SERVICE CHECK LIST	PROBLEM	Remote Control Doesn't Work	Bars On Screen	Picture Distorted	Picture Rolls Vertically	No Color	Poor Reception on Some Channels	Weak Picture	Lines or Streaks in Picture	Ghosts in picture	Picture Blurred	Sound OK, Picture Poor	Picture OK, Sound Poor	No Picture or Sound
Try a new channel, if OK, then poss	ible													
station trouble.	ioie			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	x
Is TV plugged in? Power at outlet?		×												×
Is TV's POWER button on?														×
Is antenna connected to terminal on back of the set?	the					×	×	×		×		×		×
If outside antenna is being used, che for broken wire.	ck		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×
Check for local interference.			×		×		×		×	×		×	×	
Turn off with POWER button and the turn it on after about a minute.	nen													×
Adjust COLOR control.						×								
Adjust CONTRAST & BRIGHT control.								×				×		
Check batteries in Remote Control.		×												

Closed Caption Problem	Possible Remedy
My TV is showing captions that are misspelled.	You are watching a live broadcast and spelling errors made by the closed captioning production company may pass through uncorrected. A prerecorded program will not show any misspelled words because of the normal time available for editing the captions.
My TV will not show the text in its entirety or there is a delay of what is being said.	Captions that are delayed a few seconds behind the actual dialogue are common for live broadcasts. Most captioning production companies can display a dialogue to a maximum of 220 words per minute. If a dialogue exceeds that rate, selective editing is used to insure that the captions remain up-to-date with the current TV screen dialogue.
My captions are scrambled with white boxes on the TV screen.	Interference caused by building, power lines, thunder- storms, etc. may cause scrambled or incomplete captions to appear.
My program guide listed a TV show as being closed captioned but none of the captions were displayed.	Broadcasters may at times use a time compression process to the actual program so that additional advertising time can be given. Since the decoder cannot read the compressed information, captions will be lost.
My prerecorded videotape does not show any captions. The tape box mentions it being closed captioned.	The videotape was either an illegal copying or the tape duplicating company accidentally left out the captioning signals during the copying process.
My TV screen shows a black box on certain channels.	You are in the TEXT mode. Select CAPTION mode or CAPTION [OFF].

MAINTENANCE

CABINET CLEANING

- Wipe the front panel and other exterior surfaces of the TV with a soft cloth immersed in lukewarm water and wrung dry.
- Never use a solvent or alcohol. Do not spray insecticide liquid near the TV. Such chemicals may cause damage and discoloration to the exposed surfaces.

PICTURE TUBE CLEANING

Wipe the picture tube of the TV with a soft cloth. Before cleaning the picture tube, disconnect the power cord.

SUPPLIED ACCESSORIES

Remote control unit (N0255UD) or (N0268UD)

Batteries ("AA" x 2)



SPECIFICATIONS

GENERAL SPECIFICATIONS

Television system: NTSC-M TV Standard Closed Caption System: §15.119/FCC Channel coverage VHF: 2 ~ 13

UHF: 14 ~ 69 CATV: $2 \sim 13$, $A \sim W$, $W+1 \sim W+84$,

Tuning System

 $A-5 \sim A-1, 5A$ 181 channel

frequency synthesized tuning system Channel access: Direct access keyboard,

programmable scan and up/down

Antenna terminals: VHF/UHF/CATV 75 ohm unbalanced

(F-type)

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Sound output: 1W, 8 ohm

OTHER SPECIFICATIONS

Remote control: Digital encoded infrared light system

Operating temperature:

5°C to 40°C (41°F~104°F) AC120V, 60Hz

Power requirements: Power consumption

(Maximum): 72W Picture tube: 19"

Dimensions: H: 16-3/4"(428mm)

W: 18-3/4"(475mm) D: 18"(454mm)

Weight: 37.5 lbs. (17kg) Accessories: : Remote Control unit with 2"AA"batteries

: Owner's Manual

•Designs and specifications are subject to change without notice and without our legal obligation.

•If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

As an ENERGY STAR®
Partner, our company has
determined that this product meets
the ENERGY STAR® guidelines for
energy efficiency. ENERGY STAR® is
a U.S. registered mark.

GARANTIE D'UN APPAREIL DE DIVERTISSEMENT FUNAI

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil de divertissement FUNAI. Votre nouvel appareil, comme tous ceux de notre production, se conforme à de normes de qualité. Dans des conditions normales d'usage, nous sommes certains qu'il vous donnera entière satisfaction pendant de nombreuses années. Cependant, en cas de problèmes, vous êtes protégé en vertu des clauses de cette garantie. Les appareils de divertissement FUNAI sont garantis, à l'usage normal, contre tous défauts de matériaux et de fabrication pour les périodes spécifiées cidessous à condition que les dits appareils aient été installés et utilisés tel qu'explique dans le manuel d'instruction.

Appareil	Main D'oeuvre	Pieces	Tube Image		
Télécouleurs	1 An	1 An	3 Ans		
Télécommande	90 Jours	90 Jours			
Noir et Blanc Téléviseurs	90 Jours	1 An	1 An		

L'obligation de FUNAI, en vertu des clauses de cette garantie, est limitée à la réparation, y compris le remplacement des pièces et le coût de la main-d'oeuvre pertinente, ou, à notre discrétion, au remplacement de tout appareil de divertissement qui présente des défauts de fabrication pendant le période de garantie. Les pièces remplacées fournies en rapport avec cette garantie, sont couverts pour une période égale à la portion restante de la garantie de l'équipement original.

OBLIGATIONS DU CLIENT

L'appareil est couvert par la garantie à partit de la date de l'achat initial au détail. En cas de service couverts par la garantie, le propriétaire de l'appareil doit présenter la facture originale, datée. Aucun service ne sera effectué sans présentation de la facture. Le propriétaire est seul responsable pour l'expédition ou le transport de l'appareil vers le centre de service et son retour.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie ne s'applique qu'aux appareils de divertissement FUNAI achetés et utilisés au Canada. Cette garantie ne s'applique ni à l'apparence ni aux accessoires comprenant mais n'étant pas limités aux antennes, pièces du boîtier, boutons, piles, c,bles de raccord, peu importe la cause du dommage. En outre, cette garantie ne s'applique pas non plus aux dommages causés par ou survenus lors de la manipulation, le transport, le déballage, l'installation, les réglages effectués par le client et mentionnés dans le manuel d'instructions, les réparations ou le remplacement des pièces fournies par un service autre que le Centre de Service et de Réparations de FUNAI à tout mauvais fonctionnement ou toute panne causé par ou résultant de conditions environmentales anormales, des réparations inadéquates par un service non authorisé, un entretien incorrect, des réparations ou modifications effectuées par le client, les mauvais traitements ou un fonctionnement non approprié la négligence, un accident, un incendie, une inondation ou tout autre cas de force majeure, ou le branchement à un circuit à tension incorrecte. La garantie de cet appareil ne s'applique qu'à l'acheteur au détail initial. Cette garantie est nulle en cas d'utilisation commerciale de l'appareil ou à des-fins de location, ou si les numéros de série ont été modifiés, égratignés ou effacés. FUNAI se réserve le droit de changer le concept, de faire des modifications ou des améliorations aux produits, sans avoir l'obligation d'effectuer les mêmes changements aux mêmes produits fabriqués auparavant. Ce qui précède remplace toute autre garantie explicite ou implicite et FUNAI n'assume responsabilité ni autorise quiconque d'accepter en son nom toute obligation ou responsabilité liée à la vente, à l'entretien ou aux réparations de ce produit. En aucunes circonstances, FUNAI es se détaillants FUNAI ne seront responsables des dommages spéciaux ou indirects résultant de l'utilisation de ce produit ou de tout retard dans l'application de c

COMMENT OBTENIR LES SERVICES OU REPARATIONS

En cas de besoin, vous pouvez obtenir tous les renseignements sur les services et réparations en vous adressant au marchand FUNAI qui vois a vendu cet appareil, ou en vous adressant directement à:

SONIGEM SERVICE 300 Alden Road Markham, Ontario L3R 4C1 PHONE: (905) 479-3833 FAX: (905) 940-2303 1-800-287-4871 Manuel du propriétaire



CARACTÉRISTIQUES

- Tube image teinté et brillant avec matrice noire
- Choix de 181 canaux avec syntonisation de l'ensemble des canaux VHF/UHF plus
- Syntonisation de fréquences avec boucle de verrouillage de phase- Le dernier système électronique de syntonisation de fréquences muni d'une boucle de verrouillage de phase vous permet d'accéder très simplement et facilement à tous les canaux. Il vous est possible de syntoniser directement le canal souhaité grâce aux touches numériques (touches 0-9 et +100) de la télécommande
- Affichage de toutes les fonctions sur l'écran.
- Télécommande comprenant l'ensemble des fonctions de l'appareil.
- Chronorupteur
- Décodeur de sous-titres- Il vous est possible de visionner des émissions télévisées (programmes, films, informations, enregistrements sur vidéocassettes, etc.,) particulièrement identifiées par le symbole (CC) qui indique que des sous-titres du dialogue ou du texte ont été ajoutés au signal télévisé.
- Fonction de mise hors circuit automatique- Dans le cas où le téléviseur ne reçoit aucun signal en provenance de la borne d'antenne et qu'il n'y a aucune image sur l'écran pendant 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE

- Installez le téléviseur dans une pièce suffisamment aérée.
- Faites en sorte que le téléviseur soit éloigné de toute source directe de chaleur, tels que des appareils de chauffage ou d'une lumière solaire directe.
- Ne déposez pas le téléviseur sur une surface molle, telle que celle d'un tapis ou d'une couverture.
- Laissez un espace suffisant sur le dessus, le dessous et l'arrière de l'appareil de manière à faciliter une circulation d'air adéquate.

Le numéro de série de ce téléviseur est indiqué à l'endos de l'appareil. Aucune autre téléviseur ne possède le même numéro. Inscrivez-le ici, avec les autres informations pertinentes indiquées ci-dessous et conservez ce manuel à titre de référence permanente sur la date d'achat et le modèle en cas de vol.


Numéro de téléphone	
Numéro de modèle	
Numéro de série	
	Numéro de modèle

Ce Manuel du Propriétaire est fait en papier recyclé.

SI. APRES LECTURE DE CE MANUEL. VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AIDE SUPPLEMENTAIRE CONCERNANT L'INSTALLATION OU LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL. VEUILLEZ COMPOSER LE NUMERO D'APPEL GRATUIT 1-800-287-4871.

RACCORDEMENT À L'ANTENNE OU AU RÉSEAU DE CÂBLODISTRIBUTION

ATTENTION:POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME I PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

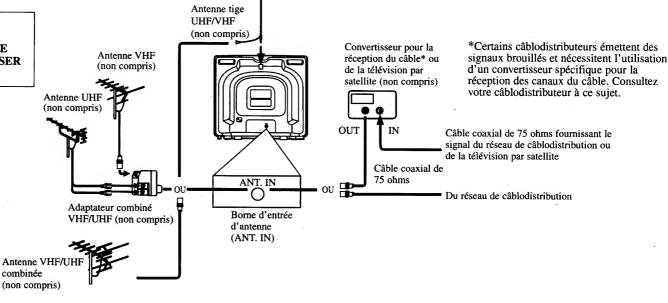

DÉCODEUR DE SOUS-TITRES

Ce téléviseur peut capter les canaux 1 et 2 (C1 et C2) utilisés pour la transmission de sous-titres et

MODE D'AFFICHAGE DE SOUS-TITRES

- (1) Les sous-titres apparaissent au bas de l'écran du téléviseur lorsque le signal de l'émission visionnée comprend des sous-titres
- (2) Mode d'affichage instantané des sous-titres : ceux-ci apparaissent à l'écran dès la réception du signal.

Mode d'affichage séquentiel des sous-titres : une fois qu'ils sont mis en mémoire, les mots apparaissent à l'écran, tous à la fois, en une seule séquence.

Mode d'affichage continuel des sous-titres : les sous-titres défilement continuellement à l'écran, quatre (4) lignes de texte à la fois.

Remarque: Même si le canal 1 ou 2 (C1 ou C2) a été sélectionné pour la transmission de soustitres, ceux-ci n'apparaîtront pas à l'écran du téléviseur si le signal de l'émission visionnée ne contient pas de sous-titres.

MODE D'AFFICHAGE DE TEXTE

- (1) Le texte défile (7 lignes à la fois) à l'écran du téléviseur.
- (2) Si l'émission que vous visionnez n'est pas diffusée avec des sous-titres ou un texte, aucun changement n'apparaîtra à l'écran.

Remarques:

- (1) Lorsque votre téléviseur reçoit une commande de lecture spécifique (telle la recherche visuelle, le ralenti, l'arrêt sur image) provenant d'un magnétoscope auquel il est raccordé par le canal commun de transmission 3 ou 4 (CH 3 / CH 4), il se peut que l'affichage des sous-titres (ou du texte) soit altéré ou n'apparaisse plus à l'écran.
- (2) Il est normal que les sous-titres et les textes ne soient pas précisément synchronisé avec la transmission sonore et visuelle de l'émission.
- (3) De l'interférence magnétique causée par un appareil à proximité peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'affichage des sous-titres.
- (4) Ce téléviseur ne peut afficher les sous-titres et les textes lorsque la fonction d'affichage à l'écran du menu des fonctions et commandes est utilisée.
- (5) Si l'écran du téléviseur est complètement noir :



Si une boîte noire apparaît au bas de l'écran de votre téléviseur, cela signifie que l'appareil est en mode d'affichage de texte (TEXT). Libérez l'écran en sélectionnant le canal de transmission 1 ou 2 (CAPTION C1, C2) ou désactivez le mode d'affichage des sous-titres et de texte CAPTION

AVERTISSEMENT:

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION ÀUN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'instructions inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tens suffisamment élevée pour engendrer un

risque de choc électrique.

Avertissements importants apposés à l'endos de l'appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ À SUIVRE


- LISEZ CE MANUEL- Avant la mise en marche de cet appareil, veuillez lire l'ensemble des instructions concernant la sécurité et le fonctionnement.
- CONSERVEZ CE MANUEL

 Pour pouvoir les
 consulter ultérieurement, les instructions concernant la
 sécurité et le fonctionnement de l'appareil devront être
 conservées.
- SUIVEZ LES AVERTISSEMENTS— On devra prendre en considération et les suivre toutes les observations au sujet de l'appareil et de son fonctionnement.
- OBSERVEZ LES DIRECTIVES— Vous êtes prié de suivre toutes les directives concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil.
- NETTOYAGE- Tout d'abord, débranchez l'appareil de la prise murale. N'utilisez pas de produits à nettoyer liquides ou en aérosols. Utilisez un tissu doux et légèrement humecté d'eau.

 ACCESSOIRES- N'utilisez que les accessoires
- ACCESSOIRES N utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. Tout autre accessoire risquerait de provoquer un fonctionnement défectueux ou même dangereux.
- EAU ET HUMIDITÉ- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau (près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine, d'une machine à laver, dans un sous-sol humide. etc.).
- 8. SUPPORT N'installez pas cet appareil sur un meuble, un comptoir, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil risquerait de tomber et de blesser gravement quelqu'un et, en outre, il serait sérieusement endommagé.

- VENTILATION- Les orifices et ouvertures servent à procurer une ventilation et un fonctionnement adéqua de l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas
 - Ces orifices et ouvertures ne doivent pas être obstrués ou recouverts.
 - N'installez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire, ni à proximité d'un radiateur ou d'un thermostat. Cet appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble, telle une étagère ou une bibliothèque, à moins qu'il n'y ait une aération suffisante.
- 10. SOURCE D'ALIMENTATION— Cet appareil ne devra être branché que sur le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette prévue à cet effet. Si vous n'êtes pas certain du type de source d'alimentation dont vous disposez, contactez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité. Pour les appareils fonctionnant avec des piles, consultez les directives de fonctionnement.
 11. MISE À LA TERRE OU POLARISATION— Cet
- appareil possède une fiche polarisée pour prise C.A. (fiche dont une broche est plus large que l'autre). Cet appareil possède une fiche polarisée pour prise de C.A. (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans la prise de courant que dans un sens par mesure de sécurité. Si l'insertion de la fiche dans un sens donné est difficile, inversez sa position. Si c'est encore difficile, demandez à un électricien qualifié de remplacer la prise. Cette fiche étant sécuritaire, n'essayez pas de la modifier.

 12. PROTECTION DES FILS ÉLECTRIQUES—Les fils
- 2. PROTECTION DES FILS ÉLECTRIQUES— Les fils d'alimentation devront être disposés de manière à ce qu'ils ne soient pas écrasés ou tordus par les objets les entourant. Faites particulièrement attention aux fiches, aux raccordements et aux endroits où les fils sortent de

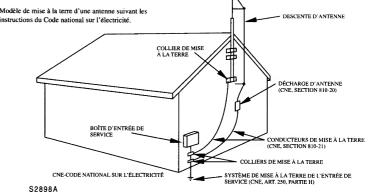

13. MISE À LA TERRE D'UNE ANTENNE

EXTÉRIEURE— Si une antenne extérieure ou un système de câblo-distribution est raccordé à l'appareil, veillez à ce que ces derniers soient reliés à la terre afin de protéger l'appareil contre des surcharges de tension ou une accumulation d'électricité statique.

14. FOUDRE— Par mesure de protection supplémentaire,


- 14. FOUDRE- Par mesure de protection supplémentaire, lors d'orages ou d'une inutilisation prolongée, débranchez l'appareil de la prise murale ainsi que l'antenne (ou le système de câblo-distribution). Cette mesure permettra d'éviter que l'appareil ne soit endommagé lors d'un orage ou d'une surcharge de tension.
- 15. FILS ÉLECTRIQUES— Si vous choisissez d'installer une antenne extérieure, prenez garde à ce qu'elle ne se trouve pas à proximité de câbles électriques sur lesquels elle risquerait de tomber.
 L'installation d'une telle antenne doit être effectuée très prudemment afin que l'antenne ou les fils (ou circuits) électriques n'entrent pas en contact et n'entraînent une électrocution pouvant être mortelle.
 16. SURCHARGE ÉLECTRIQUE— Ne surchargez pas les
- 16. SURCHARGE ÉLECTRIQUE— Ne surchargez pas les prises murales ou les fils de prolongement. Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de commotion électrique.
- 17. OBJETS ET LIQUIDES— N'essayez jamais d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil par l'intermédiaire des orifices, car vous pourriez toucher des pièces sous tension ou provoquer un court-circuit entraînant un début d'incendie ou une commotion électrique. Faites en sorte de ne renverser aucun liquide sur l'appareil.

 18. RÉPARATIONS— N'essayez pas de réparer vous-même
- 18. REPARATIONS— N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Si vous ouvrez l'appareil ou enlevez des panneaux, vous vous exposerez à une tension élevée ainsi qu'à d'autres dangers. Pour n'importe quelle réparation ou vérification, faites appel à un technicien qualifié.


- 19. DOMMAGE NÉCESSITANT UNE RÉPARATION— Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez l'entretien/dépannage à un personnel qualifié dans les cas suivants:
- a. Lorsque le fil d'alimentation ou sa fiche est endommagé.
- b. Lorsqu'un liquide ou un objet a pénétré dans l'appareil.
- c. Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- l'on ait suivi les instructions. Ne réglez que les ajustements décrits dans ce manuel d'instructions. Un réglage erroné des autres commandes risque d'endommager l'appareil et de nécessiter un long travail de la part d'un technicien qualifié pour remettre l'appareil en état de fonctionner.
- e. Lorsqu'on a laissé tomber l'appareil et que le boîtier est endommagé.
 f. Lorsque le fonctionnement de l'appareil diffère de la
- Lorsque le fonctionnement de l'appareil diffère de la période initiale, il sera nécessaire alors de le faire réparer.
 PIÈCES DE RECHANGE- Lorsque des pièces de
- 20. FICLES DE RECHANGE— LOISque des pieces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces différentes risque de provoquer un incendie, une commotion électrique ou d'autres dommages.
 21. INSPECTION POUR LA SÉCURITÉ—A
- 21. INSPECTION POUR LA SECURITE—A l'achèvement de la réparation ou de l'entretien, demandez au technicien de procéder à une inspection afin de s'assurer que l'appareil est en état de fonctionner.
- 22. CHALEUR L'installation de ce téléviseur doit être éloignée de sources de chaleur telles que celles d'un appareil de chauffage, d'une bouche d'air chaud, d'un four ou de tout autre appareil (y compris des amplificateurs) dégageant de la chaleur.

DESCRIPTION DES COMMANDES ET FONCTIONS

- VUE DE L'AVANT DU TÉLÉVISEUR -

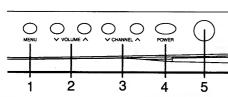

- TÉLÉCOMMANDE -

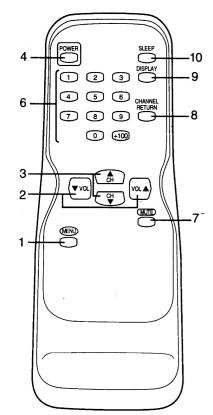

- Touche MENU- Pressez cette touche afin de faire apparaître le menu à l'écran du téléviseur.


déterminer un mode d'ajustement du menu à l'écran de téléviseur.

Pressez ces touches afin de sélectionner ou régler dans un menu particulier (par exemple, Sélection de la langue d'affichage, Programmation des canaux en mémoire, Sélection du mode d'affichage des soustitres, Ajustement des aspects de l'image).

Commandes des canaux (CHANNEL

- - Pressez ces touches afin de sélectionner l'article que vous désirez régler dans le mode d'adjustement des aspects de l'image.
- Interrupteur d'alimentation (POWER)-Pressez l'interrupteur d'alimentation pour mettre le téléviseur en circuit ou l'éteindre.
 Fenêtre du capteur à infrarouges- Il capte
- Fenêtre du capteur à infrarouges- Il capte les signaux infrarouges émis par la télécommande.
- 6. Touche numériques- Pressez deux de ces touches afin de syntoniser directement le canal de votre choix. Il faut toujours presser la touche « 0 » avant pour syntoniser un canal dont le numéro est inférieur à dix (10). Touche + 100- Pressez cette touche pour syntoniser un canal dont le numéro est égal ou supérieur à 100.

- VUE DE ARRIÈRE DE TÉLÉVISEUR -

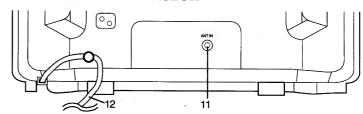

- Commande de mise en sourdine (MUTE)- Pressez cette pour couper la reproduction sonore émanant du téléviseur (l'affichage en bleu à l'écran du niveau de volume passera alors au rouge). Pressez une seconde fois la commande de mise en sourdine (MUTE) ou l'une des commandes de hausse/baisse du volume (VOLUME ▲ ou ▼) afin de réactiver la reproduction sonore.
- 8. Commande de syntonisation du canal précédent (CHANNEL RETURN)Pressez cette touche afin que l'appareil retourne au dernier canal syntonisé avant celui où il se trouve alors. Par exemple, si le téléviseur syntonisé le canal 3 et que le dernier canal syntonisé avant ce dernier était le canal 10, l'appareil retournera automatiquement au canal 10 lorsque vous presserez une fois la commande de syntonisation du canal précédent (CHANNEL RETURN). Puis pressez à nouveau la commande pour que le téléviseur retourne au canal 3.
- Pressez cette touche afin de faire apparaître à l'écran du téléviseur ##le numéro de canal syntonisé à ce moment. Une seconde pression de cette touche fera disparaître le numéro de l'écran.
- 10. Commande du chronorupteur (SLEEP)Pressez cette touche (SLEEP) afin que la fonction soit affichée à l'écran et mise en marche. La durée de temps devant s'écouler avant la mise hors circuit automatique de l'appareil est déterminée par le nombre de fois que vous pressez cette touche (SLEEP). Cela débute à 0, 10, 20, 30,....jusqu'à 90 minutes et retour à 0 minute.

- 11. Borne d'entrée d'antenne (ANT. IN)-Raccordez à cette borne le câble provenant de l'antenne, du réseau de câblodistribution ou du système de télévision par satellite.
- 12. Cordon d'alimentation- Branchez-le sur une prise de courant alternatif conventionnelle (120 volts / 60 hertz).

MISE EN PLACE DES PILES

1

Glissez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande afin de l'ouvrir.

2

Insérez-y deux (2) piles de format AA.
Positionnez-les de manière à respecter les polarités (+/-) indiquées dans le compartiment.
Des piles incorrectement positionnées pourraient endommager la télécommande.

Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.



SÉLECTION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

Si vous désirez changer la langue d'affichage à l'écran des menus et paramètres, suivez les procédures ci-dessous.

1

Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur sur une prise de courant alternatif conventionnelle.

Pressez l'interrupteur d'alimentation (POWER) du téléviseur afin de mettre ce dernier en circuit.

3

Pressez la touche MENU afin de faire apparaître à l'écran du téléviseur le menu principal des fonctions de l'appareil.

4

Pressez la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer le mot "[ENGLISH]".

5

Sélectionnez "ENGLISH" ou "ESPANÕL" = spanish en utilisant la touche VOL(ume) ▲ ou ▼.

Pressez la touche MENU pour quitter le menu.

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

[FONCTION AJOUT/EFFACEMENT]

Puis pressez la touche VOL(ume) ▲.

sont captés dans votre région.

mémoire revient à l'écran.

4

câble.

1) Pressez la touche MENU afin que l'affichage du menu apparaisse à l'écran du téléviseur.

◆ Lorsque vous pressez la touche CH(annel) ▲ ou ▼ après avoir sélectionné

l'AUTO MEMO, le syntonisateur s'arrêtera aux canaux en mémoire seulement.

Pressez la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer les mots "AUTO MEMO".

Le syntonisateur effectue le balayage et met en mémoire tous les canaux qui

• Le téléviseur distingue les canaux télédiffusés des canaux distribués par

• Une fois l'action AUTO MEMO est effectuée, le plus bas canal en

- 2) Pressez la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer les mots "CHANNEL SET". Puis pressez la touche VOL(ume) .
- 3) Pressez la touche VOL(ume) ▲ pour sélectionner "ADD/DELETE" (ajout/effacement).
- 4) Utilisez la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour sélectionner le canal que vous souhaitez ajouter à la mémoire ou effacer de la mémoire. Remarque: L'affichage reviendra à l'écran environ 10 secondes plus tard. Effectuez le fonction "ADD/DELETE" (ajout/effacement) pendant que cet affichage apparait à l'écran.
- Pressez la touche VOL(ume) ▲ ou ▼ afin que le numéro du canal sélectionné apparaisse en bleu lorsque vous désirez ajouter ce dernier dans la mémoire.
- Pressez la touche VOL(ume) ▲ ou ▼ afin que le numéro du canal sélectionné apparaisse en rouge lorsque vous désirez effacer ce dernier dans la mémoire.
- 5) Pressez la touche MENU pour quitter le menu.

ADD/DELETE AUTO MEMO

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

ADD/DELETE AUTO MEMO

PROGRAMMATION DES CANAUX EN MÉMOIRE

Pour programmer la syntonisation des canaux en mémoire, ou effacer un canal de la mémoire du syntonisateur, suivez les directives ci-dessous.

Pressez l'interrupteur d'alimentation (POWER) du téléviseur afin de mettre ce dernier en circuit.

2

Pressez la touche MENU afin de faire apparaître à l'écran du téléviseur le menu principal des fonctions de l'appareil.

Pressez la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer les mots "CHANNEL SET". Puis pressez la touche VOL(ume) ▲.

► PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

PICTURE CHANNEL SET CAPTION [OFF] [ENGLISH]ESPAÑOL

SLEEP 10

Pour désactiver la fonction de mis

chronorupteur à

circuit automatique :

Pressez la commande du

plusieurs reprises jusqu'à ce que le chiffre « 0 »

apparaisse à l'écran.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

VISIONNEMENT D'UNE ÉMISSION TÉLÉVISÉI

- 1) Pressez l'interrupteur d'alimentation (POWER) afin de mettre le téléviseur en circuit.
- 2) Sélectionnez le canal de votre choix en pressant les touches numériques de la télécommande ou les commandes de syntonisation canal suivant/précédent (CHANNEL ▲ ou ▼).
- 3) Réglez le volume au niveau désiré en pressant les commandes de hausse (VOLUME ▲) ou de baisse (VOLUME ▼) du volume.
- 4) Réglez les aspects de l'image afin que celle-ci apparaisse la plus naturelle possible (consultez la section AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE).

MISE HORS CIRCUIT AUTOMATIQUE - CHRONORUPTEUR

Le chronorupteur vous permet de programmer à l'avance la mise hors circuit automatique du téléviseur sans que vous ayez à presser l'interrupteur d'alimentation.

- 1) Pressez l'interrupteur d'alimentation (POWER) afin de mettre le téléviseur en circuit. Pressez la commande du chronorupteur (SLEEP) se trouvant sur la télécommande.
- 2) Pressez à plusieurs reprises la commande du chronorupteur (SLEEP) jusqu'à ce que la durée pendant laquelle vous désirez que le téléviseur fonctionne encore (avant de s'éteindre de lui-même) apparaisse à l'écran.


Cette durée peut varier entre 10 et 90 minutes selon le nombre de fois que vous pressez la commande. Le décompte est ainsi entamé. Pour faire apparaître à l'écran le nombre de minutes devant s'écouler avant la mise

hors circuit automatique du téléviseur, pressez la commande du chronorupteur (SLEEP). Remarque : Si l'appareil est débranché du réseau électrique ou si une panne de courant survient, la mise hors fonction automatique sera désactivée.

SÉLECTION DU MODE D'AFFICHAGE DE SOUS-TITRES

Vous pouvez visionner des émissions télévisées (émissions, films, informations, enregistrements sur vidéocassettes, etc.) spécialement identifiées par le symbole « cc » qui indique que des sous-titres du dialogue ou du texte ont été ajoutés au signal télévisé. Pour activer le mode d'affichage de sous-titres, procédez comme suit :

- 1) Pressez la touche MENU afin que l'affichage du menu apparaisse à l'écran de téléviseur.
- 2) Pressez la touche CH(annel) ▲ ou ▼ pour pointer le mot "CAPTION"
- 3) Pressez la touche VOL(ume) ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de votre choix.
- 4) Une fois la sélection est effectuée, pressez la touche MENU pour quitter le mode.

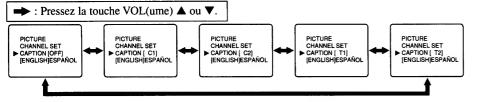

AJUSTEMENT DES ASPECTS DE L'IMAGE

- 1) Pressez la touche MENU afin que l'affichage du menu apparaisse à l'écran du téléviseur.
- 2) Pressez la touche VOL(ume) \(\Delta \) afin de sélectionner "PICTURE" (image)
- 3) Sélectionnez l'aspect que vous souhaitez ajuster en utilisant la touche CH(annel) ▲ ou ▼, et puis ajustez cet aspect en utilsant la touche VOL(ume) ▲ ou ▼.

Remarques:

• Il se peut que, pendant les procédures

décrites ci-haut, l'affichage des aspects de

l'image disparaisse de l'écran du téléviseur

aucune touche, même si le réglage n'est pas

plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage

aspects de l'image après avoir sélectionné le

après environ 10 secondes sans presser

terminé. Si cela se produit, pressez les touches MENU et VOL(ume) ▲ pour

sélectionner "PICTURE" (image). Puis

pressez la touche CH(annel) ▲ ou ▼ à

Si vous adjustez une autre commande des

mode jeux, l'appareil se met

automtiquement hors ce mode.

reviendra à l'écran.

MODE JEUX

Ajustez l'image de manière à convenir aux jeux vidéo.

[+]: mise en mode

[-]: mise hors mode

LUMINOSITÉ

Ajustez la luminosité jusqu'à ce que les parties les plus claires de l'image soient aussi brillantes que vous le désirez.

- [+]: augmente la luminosité
- [-] : diminue la luminosité

CONTRASTE

Augmentez ou diminuez les contrastes.

- [+]: augmente le contraste
- [-]: diminue le contraste

COULEUR

Réglez l'intensité (vives ou pâles) des couleurs.

- [+]: couleurs plus vives
- [-] : couleurs plus pâles

TEINTE

Adjustez la teinte pour obtenir la couleur de la peau naturelle.

[+]: ton plus vert [-]: ton plus rouge

⇒ : Pressez la touche CH(annel) ou ▼. GAME MODE [+] ON (-) BRIGHT (+) 00000000**0**00000000 (-) CONTRAST [+] (-) TINT (+)

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

Parfois, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement, la cause du problème peut être facilement identifiée en vérifiant simplement un détail qui a été négligé à prime abord. Avant de contacter le centre de service autorisé par le plus près de chez vous, nous vous suggérons d'effectuer les vérifications suivantes. Cela pourrait vous faire économiser temps et argent.

LISTE DE VÉRIFICATIONS À EFFECTUER AVANT DE CONTACTER UN RÉPARATEUR MESURE CORRECTIVE	La télécommande ne fonctionne pas.	Il y a des barres dans l'image.	L'image est déformée.	L'image défile verticalement.	Il n'y a pas de couleur.	Mauvaise réception de certains canaux.	L'image est mauvaise.	Il y a des lignes parasites dans l'image.	L'image se dédouble.	L'image est floue.	Le son est bon mais l'image est mauvaise.	L'image est bonne mais le son est mauvais.	Pas de son ni d'image.
Essayez un autre canal, s'il est bien capté	\vdash		-										Н
il se peut que l'autre station éprouve des	1		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	$ \mathbf{x} $
ennuis.			^	^	^	^	^	^	^	^	^	^	^
Le téléviseur est-il branché ?	1												
La prise est-il alimentée ?	×												$ \times $
L'interrupteur d'alimentation (POWER)													
a-t-il été pressé ?													$ \times $
L'antenne est-elle bien raccordée à la					~	~	~						
borne à l'endos de l'appareil ?					X	X	X		×		×		$ \times $
Si vous utilisez une antenne extérieure,		X	×	×	×	X	×	×	×	×	×		
vérifiez si les câbles ne sont pas endommagés.		^	^	^	^	^	^	^	^	^	^		×
Vérifiez s'il n'y pas d'interférence près		×		×		×		X	X		×	×	
de chez vous.	<u> </u>	_		_		^		^	^		^	^	
Eteignez le téléviseur et allumez-le à													$ \times $
nouveau une minute plus tard.	-				~				_				
Ajustez les couleurs. Ajustez le contraste et la luminosité.	-				×					ļ			
Vérifiez l'état des piles.	 						×				X		
vermez i etat des piles.	<u> ×</u>		L							L			

PROBLÈMES AVEC LE DÉCODEUR DE SOUS-TITRES	SOLUTION POSSIBLE
Les sous-titres apparaissant au bas de l'écran de mon téléviseur comportent des fautes d'orthographe.	Vous visionnez une émission diffusée en direct qui comprend des sous-titres comportant des erreurs non corrigées. Les émissions diffusées en différé ne comporteront pas d'erreur étant donné le temps disponible pour corriger ces dernières avant la diffusion.
Les sous-titres sont incomplets ou mal synchronisés avec le dialogue (et l'action) à l'écran.	Il est normal que les sous-titres apparaissent à l'écran quelques secondes après l'action lors de la diffusion d'émissions en direct. La plupart des entreprises produisant les sous-titres sont en mesure d'afficher 220 mots à la minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, un montage sera effectué sur le dialogue à afficher afin que le texte demeure synchronisé avec l'action à l'écran.
Les sous-titres sont brouillés, il y a des carrés blancs à l'écran.	Il se peut que cela soit de l'interférence causée par les édifices voisins, les lignes électriques, les orages, etc. qui brouille les sous-titres ou les entrecoupe.
La téléhoraire indique que l'émission visionnée est diffusée avec sous-titres. Pourtant, il n'y en a aucun à l'écran.	Les stations de télévision utilisent parfois un procédé de compression vidéo afin d'accélérer la présentation d'émissions et laisser plus de temps à la publicité. Puisque le décodeur ne peut lire de l'information qui a été resserrée, les sous-titres ne pas affichés au bas de l'écran.
La bande vidéo que je regarde me donne une image sans sous-titres. Pourtant, l'emballage de la vidéocassette indique bien qu'il devrait y avoir des sous-titres.	La vidéocassette que vous utilisez a été copiée illégalement ou l'entreprise qui a effectué le doublage de cette vidéocassette a accidentellement omis d'inclure les signaux de sous-titres sur la bande vidéo lors du processus de doublage.
Une boîte noire apparaît à l'écran du téléviseur lorsque l'appareil syntonise certains canaux.	Le téléviseur est en mode d'affichage de texte (TEXT). Sélectionnez le mode d'affichage de sous-titres (CAPTION) ou désactivez-le CAPTION [OFF].

ENTRETIENT DE L'APPAREIL

NETTOYAGE DU BOÎTIER DU TÉLÉVISEUR

- Essuyez le devant du téléviseur et ses autres surfaces externes à l'aide d'un linge doux que vous aurez préalablement trempé dans de l'eau tiède et tordu.
- N'utilisez jamais de solvant ni d'alcool pour nettoyer l'appareil. Ne vaporisez pas d'insecticide à proximité du téléviseur. Ces produits chimiques pourraient endommager l'appareil et décolorer les surfaces atteintes.

NETTOYAGE DE L'ÉCRAN

Essuyez l'écran en vitre du téléviseur à l'aide d'un linge doux. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de l'appareil avant de le nettoyer.

ACCESSOIRES VENDUS AVEC L'APPAREIL

Télécommande (N0255UD) ou (N0268UD)

Deux (2) piles AA



FICHE TECHNIQUE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Système télévision: NTSC-M standard Décodeur de sous-titres : § 15.119 / FCC

Distribution des canaux : bande VHF: 2 à 13 bande LIHE: 14 à 69

câblodistribution: 2 à 13, A ~ W,

 $W + 1 \sim W + 84$,

 $A-5 \sim A-1, 5A$

Système de syntonisation :

181 canaux avec syntonisation de fréquences à synthétiseur

Accès aux canaux : clavier à accès direct,

avec balayage ascendant/descendant programmable

Bornes d'antenne : VHF/UHF/CATV

75 ohms non équilibrés

(Type F)

SPÉCIFICATIONS-ÉLECTRICITÉ

Puissance de sortie de la reproduction sonore : 1 watt, 8 ohms

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Télécommande : rayon infrarouges avec code

numérique

Température de fonctionnement :

5° à 40°C (41° à 104°F) Source d'alimentation :

courant alternatif 120 volts,

60 hertz

Consommation (maximale): 72 watts 19 pouces Tube image:

Dimensions:

Poids:

hauteur 16-3/4"(428 mm)

largeur 18-3/4"(475 mm) profondeur 18"(454 mm)

37.5 lb. (17 kg)

Accessoires: télécommande avec

2 piles AA manuel d'instructions

•La conception et les caractéristiques spécifiques de cet appareil sont sujettes à modification sans préavis ni obligations légales.

•S'il y a une différence entre les langues, l'anglais est décisif.

> En tant que partenaire de ENERGY STAR®, notre société a conclu que ce produit satisfait les directives d'économ d'énergie de ENERGY STAR®.
> ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats Unis.